

**OSH** anti MIS

## Le module **Music Pro!**

### Mode d'emploi

1 module **Music Pro** est nécessaire par enceinte utilisée.

### Description:

Le module **Music Pro** se présente sous la forme d'un petit résonateur parallélépipédique de section de 12 x 12 mm et de longueur 30 mm.


Chacune de ses extrémités comporte un trou. L'un est de petit diamètre, l'autre plus gros.

L'un de ses côtés est muni d'une pâte adhésive repositionnable. Cela vous permet de mettre en place facilement votre module en toute sécurité pour l'esthétique de vos enceintes.



### Mise en place:


Poser le **Music Pro** à l'horizontale à l'arrière de chacune de vos enceintes sur l'angle intérieur (voir la photo et dessin ci dessous) en écrasant fortement la masse adhésive.

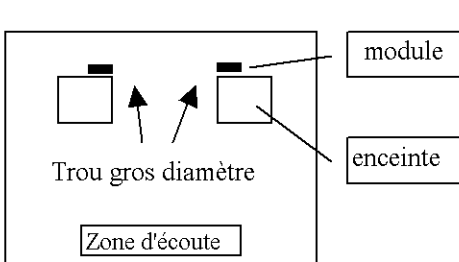

### Réglage de la position verticale:

Sa position peut être légèrement différente suivant la technologie des enceintes et hauts parleurs.

Vous obtiendrez déjà un très bon résultat en le plaçant tout simplement 5 à 10 centimètres au dessus de l'axe du boomer décalé vers le tweeter.

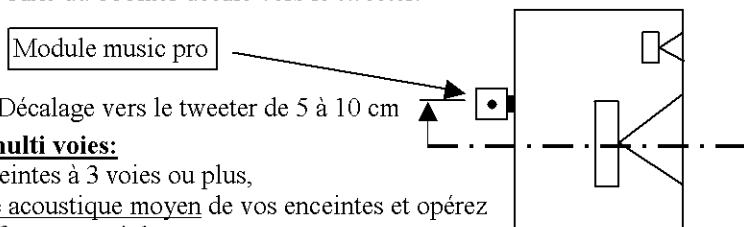

### Enceintes multi voies:


Pour les enceintes à 3 voies ou plus, repérez l'axe acoustique moyen de vos enceintes et opérez de la même façon que ci dessus.

### Voie centrale home cinéma:

Dans le cas d'une configuration d'Appolito horizontale, placez le module, toujours en position horizontale, sur l'arête supérieure arrière.

### Caisson de grave:


Le module est mis sur la paroi opposée au HP, actif en bordure de l'une des arêtes.

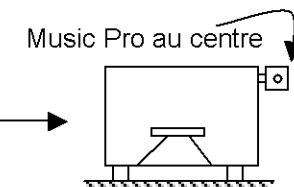

### Cas particulier:

Enceintes avec arêtes arrondies

Vue de dessus enceinte:

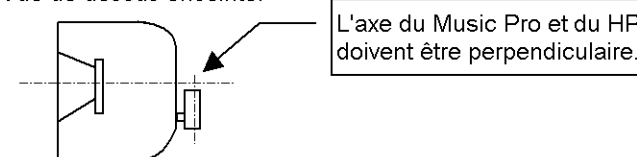

### Résultats obtenus:

#### L'effet obtenu est immédiat.

Comme pour tous les dispositifs anti MIS, le processus d'amélioration va se bonifier sur plusieurs heures et parfois même sur plusieurs jours (rodage). Votre patience va donc être récompensée.

### Réglage possible:

Si vous faites partie de ces auditeurs qui souhaitent exploiter le maxi des possibilités du **Music Pro**, vous pouvez facilement et avantageusement découvrir la meilleure position en hauteur qui convient le mieux à vos enceintes. Procédez de la façon suivante:

- Dès la deuxième journée de fonctionnement, décollez le Music Pro et positionnez le en le plaçant 2 à 3 centimètres plus haut.
- Ecoutez le résultat.
- Puis, quelques minutes après, essayez aussi 2 à 3 cm plus bas.
- Comparez et considérez quelle direction est la plus favorable pour vos enceintes.
- La troisième journée, vous pouvez explorer une nouvelle position en vous éloignant encore de 2 à 3 cm dans la meilleure direction que vous avez découverte et ainsi de suite...

Avec un peu de minutie dans votre recherche, vous pouvez découvrir la position idéale précise à 1 centimètre près.

**Dans tous les cas, cette recherche de position verticale se fera toujours sur l'arête arrière intérieure de vos enceintes.**

### La technologie anti MIS:

Brevet déposé en 1986 sur les Micro Inductions de Surface.

- Démonstrations libres en nos locaux le samedi après midi de 14h30 à 18h00.

Pour chacun de ces accessoires, il existe une documentation complète, n'hésitez à nous appeler au tel 01.42.42.74.03 pour la recevoir gratuitement.

Sté OSH - 17, rue du Pdt Salvador Allende - 92700 Colombes  
Tel/ Fax: 01.42.42.74.03 - Capital : 15.245 € - RC Nanterre B402686778 APE 731Z -01/04/03

Sté OSH - 17, rue du Pdt Salvador Allende - 92700 Colombes  
Tel/ Fax: 01.42.42.74.03 - Capital : 15.245 € - RC Nanterre B402686778 APE 731Z -01/04/03